



Sprechknöpfe Bedienungsanleitung

Aufnehmen

1. Um die Batterie zu aktivieren, ziehen Sie den Streifen auf der Rückseite heraus. Halten Sie den Sprechknopf in beiden Händen, die Daumen auf die Aufnahmeknöpfe. Siehe Schaubilder unten.
2. Drücken Sie beide Aufnahmeknöpfe, das rote Licht zeigt die Aufnahme an. Halten Sie beide Aufnahmeknöpfe während der ganzen Aufnahme gedrückt. Sprechen Sie deutlich aus einer Distanz von etwa 15 Zentimeter. Zum Beenden der Aufnahme, lassen Sie die Aufnahmeknöpfe los.
3. Zur Wiedergabe der Aufnahme, drücken Sie den schwarzen Wiedergabeknopf.

Sperrschalter

Wenn Sie die Aufnahme schützen möchten, stellen Sie den Sperrschalter auf „LOCK“. Der Sperrschalter verhindert die Aufnahme-funktion.

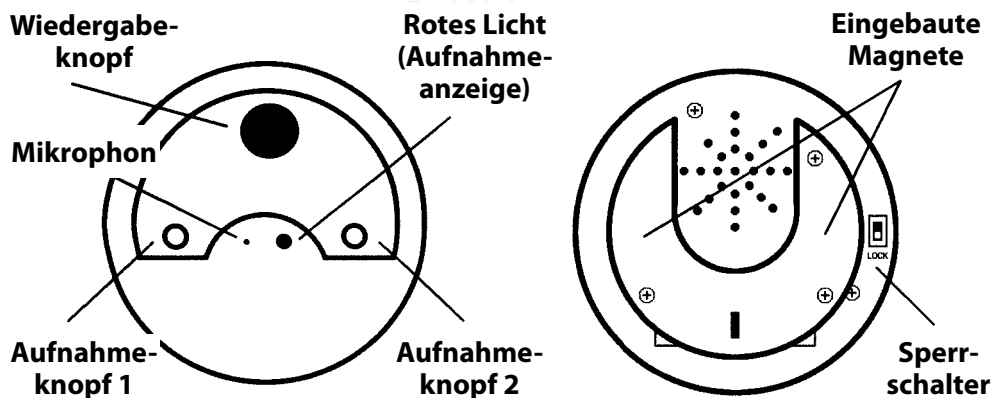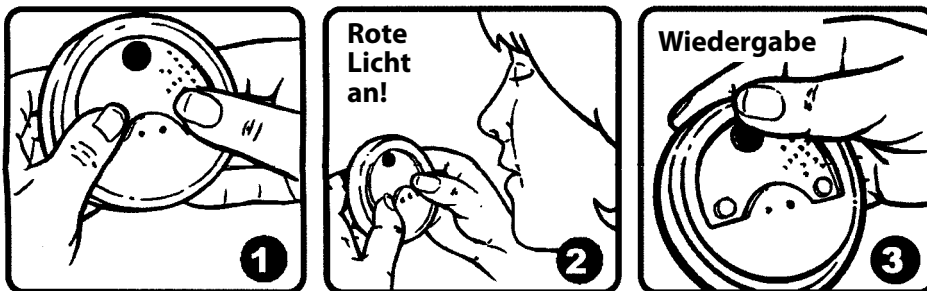

Wechseln der Batterie

Siehe Schaubilder unten. Jeder Sprechknopf benötigt drei LR44 Knopfzellen. Ein Batteriesatz ist mitgeliefert und eingebaut.

1. Durch Lösen der drei Schrauben entfernen Sie den Magnet- und Bandhalter.
2. Lösen Sie die Schraube der Batterieabdeckung.
3. Wechseln Sie alle drei Batterien. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+ und -).
4. Bauen Sie den Sprechknopf in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Verwenden Sie ausschliesslich alkalische Batterien. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.

